

Handleiding muziek installatie

Datum 15 april 2025
Procedure nr VP0014
Revisie A
Auteur Michiel van Bommel

Onderwerp Handleiding muziek installatie

Algemeen:


Links van de muziekinstallatie, onder de bar zit een grijze AAN/UIT schakelaar waarmee het volume van de muziek installatie uit gaat. Druk de schakelaar AAN, volume zal dan niet meer gedempt zijn, door op de onderzijde van de schakelaar te drukken.

De muziek installatie is te bedienen middels de tablet die op de bar staat (met metalen voet). De tablet staat normaal altijd aan, maar zal na 30 minuten het scherm uitschakelen. Start de tablet door op het scherm te tikken of de aan/uit knop één keer in te drukken.

Start indien nodig de **Audac Touch2** app.

LET OP: De volumeschuif BUITEN volledig naar beneden laten en/of op mute (rode/groen luidspreker) zetten. Tenzij je buiten muziek of omroep wil horen.

Bron/input buiten

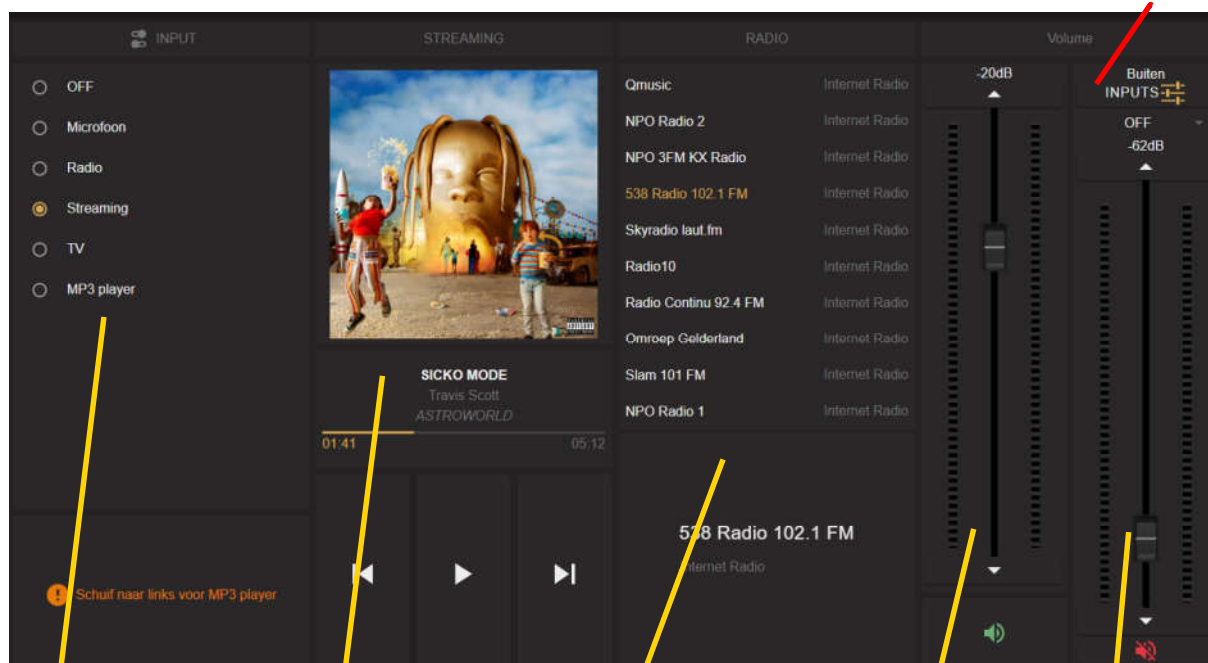

Bron/input selectie

Bediening Spotify

Radiozender

Volumeschuif kantine

Volumeschuif buiten

Ik wil:

1. Via microfoon omroepen in de kantine
2. Radio afspelen
3. Muziek afspelen via Spotify
4. Geluid van de TV weergeven
5. Muziek (MP3's) afspelen via USB stick
6. Buiten muziek afspelen en/of omroepen via microfoon

1. Via microfoon omroepen in de kantine

Schakel de microfoon in. Let op dat er batterijen in zitten.

Selecteer bij INPUT, linker deel scherm, **Microfoon**.

Met de volumeschuif kantine kan je het volume bepalen in de kantine.

Opmerking: De microfoon is ook te bedienen tijdens muziek en radio. Hiervoor moet de microfoon eerst geluid horen voordat de muziek zacht gaat, stop je met praten dan gaat het muziek volume weer naar normaal.

2. Radio afspelen

Selecteer bij INPUT, linker deel scherm, **Radio**.

Selecteer bij RADIO welke radiozender je wilt beluisteren.

Met de volumeschuif kantine kan je het volume bepalen in de kantine.

3. Muziek afspelen via Spotify

Selecteer bij INPUT, linker deel scherm, **Streaming**.

De streaming is gekoppeld aan Spotify dat ook op de tablet staat. Selecteer in Spotify een playlist en/of muzieknummers.

Bedien de playlist van Spotify bij STREAMING.

Met de volumeschuif kantine kan je het volume bepalen in de kantine.

Opmerking: indien Spotify niet gekoppeld is met Audac zal het geluid alleen uit de tablet komen, selecteer dan in Spotify het juiste streamings apparaat.

4. Geluid van de TV weergeven

Selecteer bij INPUT, linker deel scherm, **TV**.

Met de volumeschuif kantine kan je het volume bepalen in de kantine.

Opmerking: bekabeling wordt vaak aangepast omdat het 'niet werkt' hierdoor is de kans groot dat het TV geluid niet weergegeven wordt via de boxen. Gebruik dan het geluid van de TV zelf.

5. Muziek (MP3's) afspelen via USB stick

Selecteer bij INPUT, linker deel scherm, **MP3 player**.

Schuif het dashboard op de tablet naar links. De kolommen MP3 Player en BESTANDEN MP3 worden zichtbaar.

Plaats de USB stick in de **tweede** USB poort van boven van de MediaPlayer (XMP44).




Selecteer en bedien de bestanden op de tablet in de kolom MP3 Player en BESTANDEN MP3.

Buiten afspelen muziek


Check of de versterker DEVINE MA-200 aan staat. Dat is de unit die helemaal bovenin de kast zit



In de Audac app op de tablet selecteer bij 'Volume' de knop INPUTS

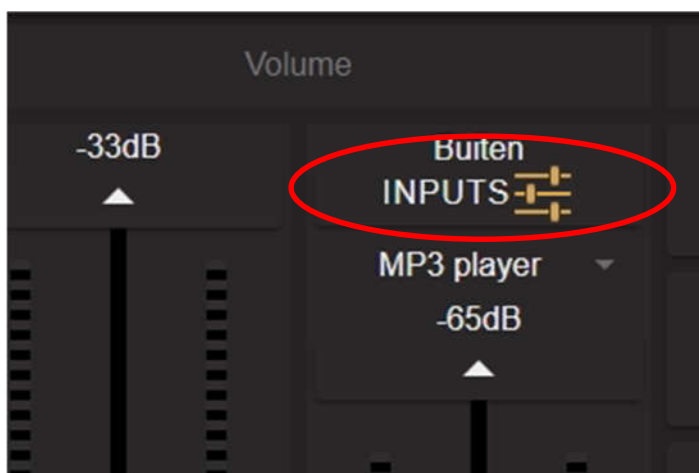



1. Selecteer de bron/input die je buiten wilt horen en ga terug naar het hoofdscherm

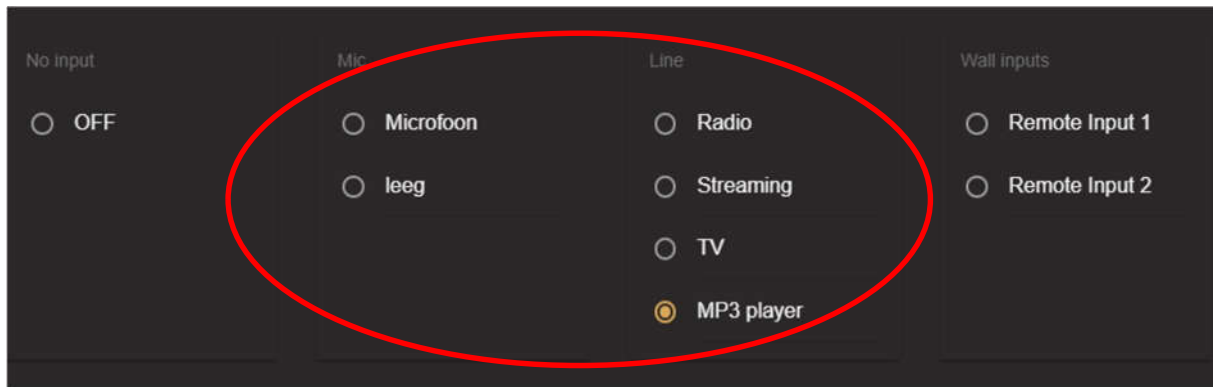

De twee volume schuiven op het hoofdscherm:

- Linker schuif is volume voor de boxen binnen in de kantine
- Rechter schuif is volume voor de buiten installatie

De schuiven zijn onafhankelijk van elkaar te regelen zodat in de kantine het geluid uit of heel zacht is of anders om.

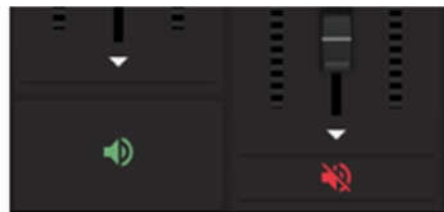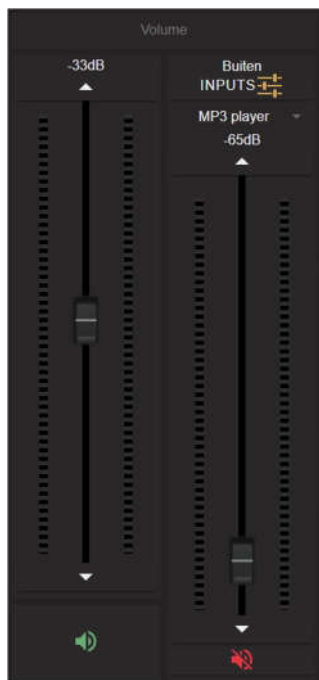

Luidspreker groen: luidsprekers zijn actief
Luidspreker rood: luidsprekers zijn gemute

Let op de luidspreker buiten kunnen niet heel hard maar het geluid draagt wel heel ver!

Na afloop:

Zet de rechter volume schuif naar beneden, zet de buiten luidsprekers op MUTE
Zet nu de versterker DEVINE MA200 uit